
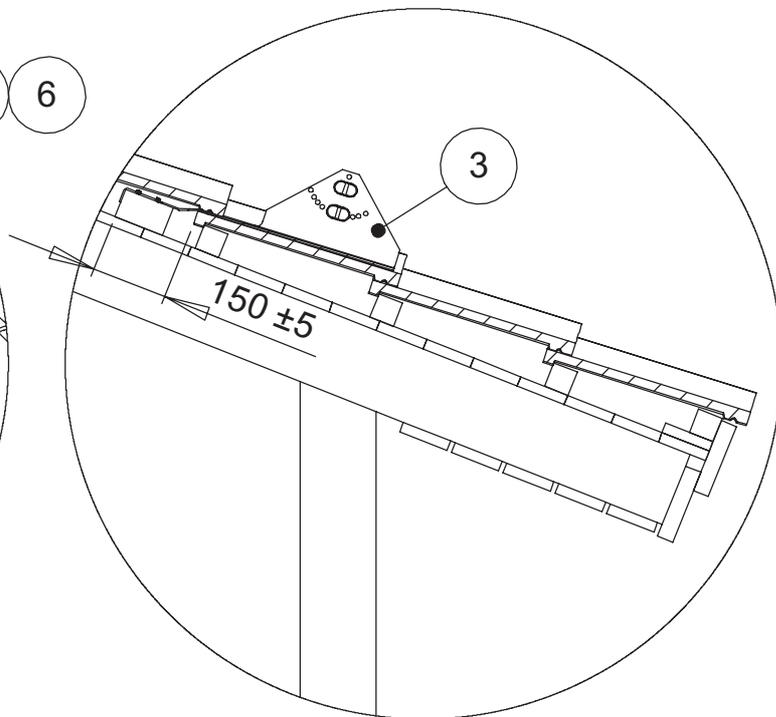


УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА НАТУРАЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

ORIMA[®]
LE8


Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м.
Расстояние от выступающего конца трубки до крайнего крепления максимум 30 см.

Свободные концы трубок снегозадержателя обязательно заблокировать болтом М8х35 (4) и гайкой М8 (5).

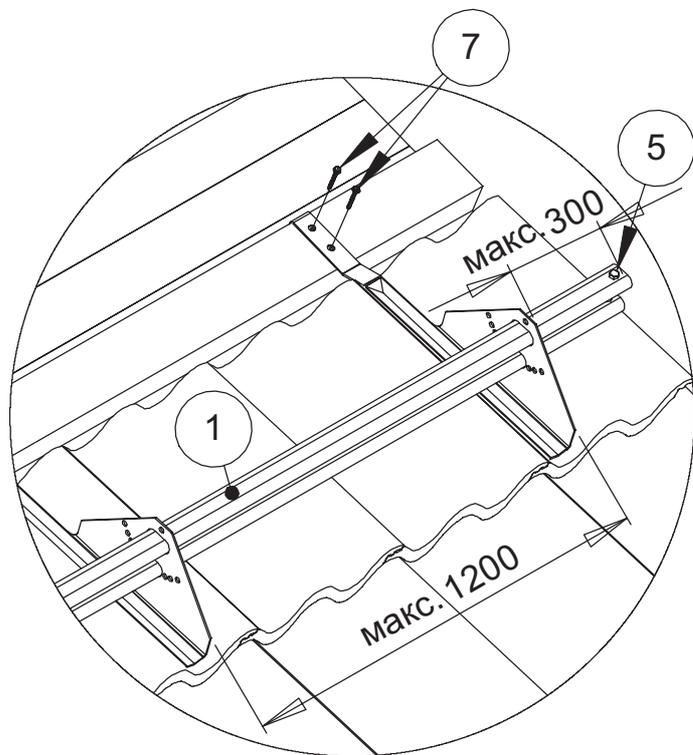


Крепить к брусу обрешетки размером 50x100 саморезами 7x50 (6).


Рекомендуем устанавливать снегозадержатели на линии продолжения стены или выше.

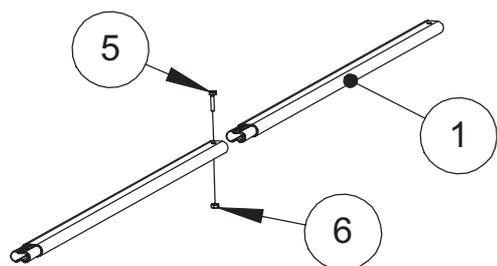

Наращивание трубок.

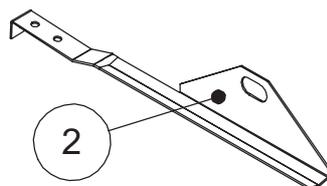

Крепление для одной трубки.

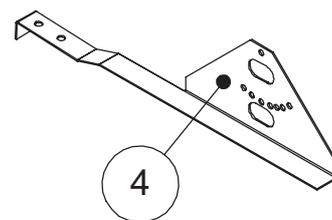

Крепление Biber

Рис.	Название	Код	LE7, шт.	LE8, шт.	LE8/5, шт.	Biber LE8, шт.	Biber LE8/5, шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	1	2	2	2	2
2	Крепление для одной трубки	31040	4				
3	Крепление для двух трубок	31050		4	5		
4	Крепление Biber	31590				4	5
5	Болт М8х35	17051	2	4	4	4	4
6	Гайка М8	17021	2	4	4	4	4
7	Саморез 7x50	17271	8	8	10	8	10

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

04.01.2010