
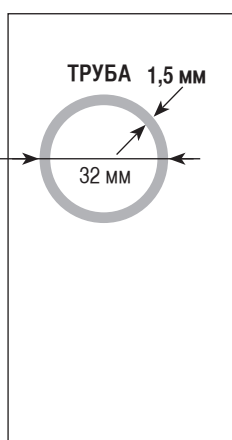
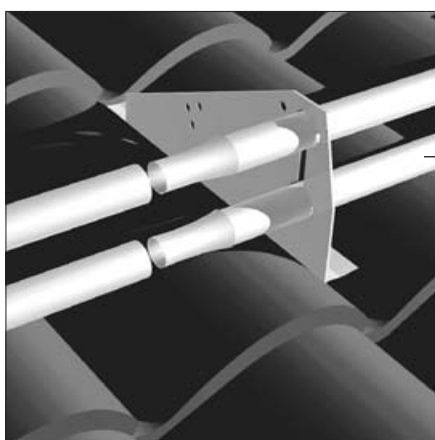


TIKKI СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Монтаж на черепичную кровлю

КРЕПИТЕЛЬ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ 2000

На черепичной кровле крепление к вспомогательной обрешетине.

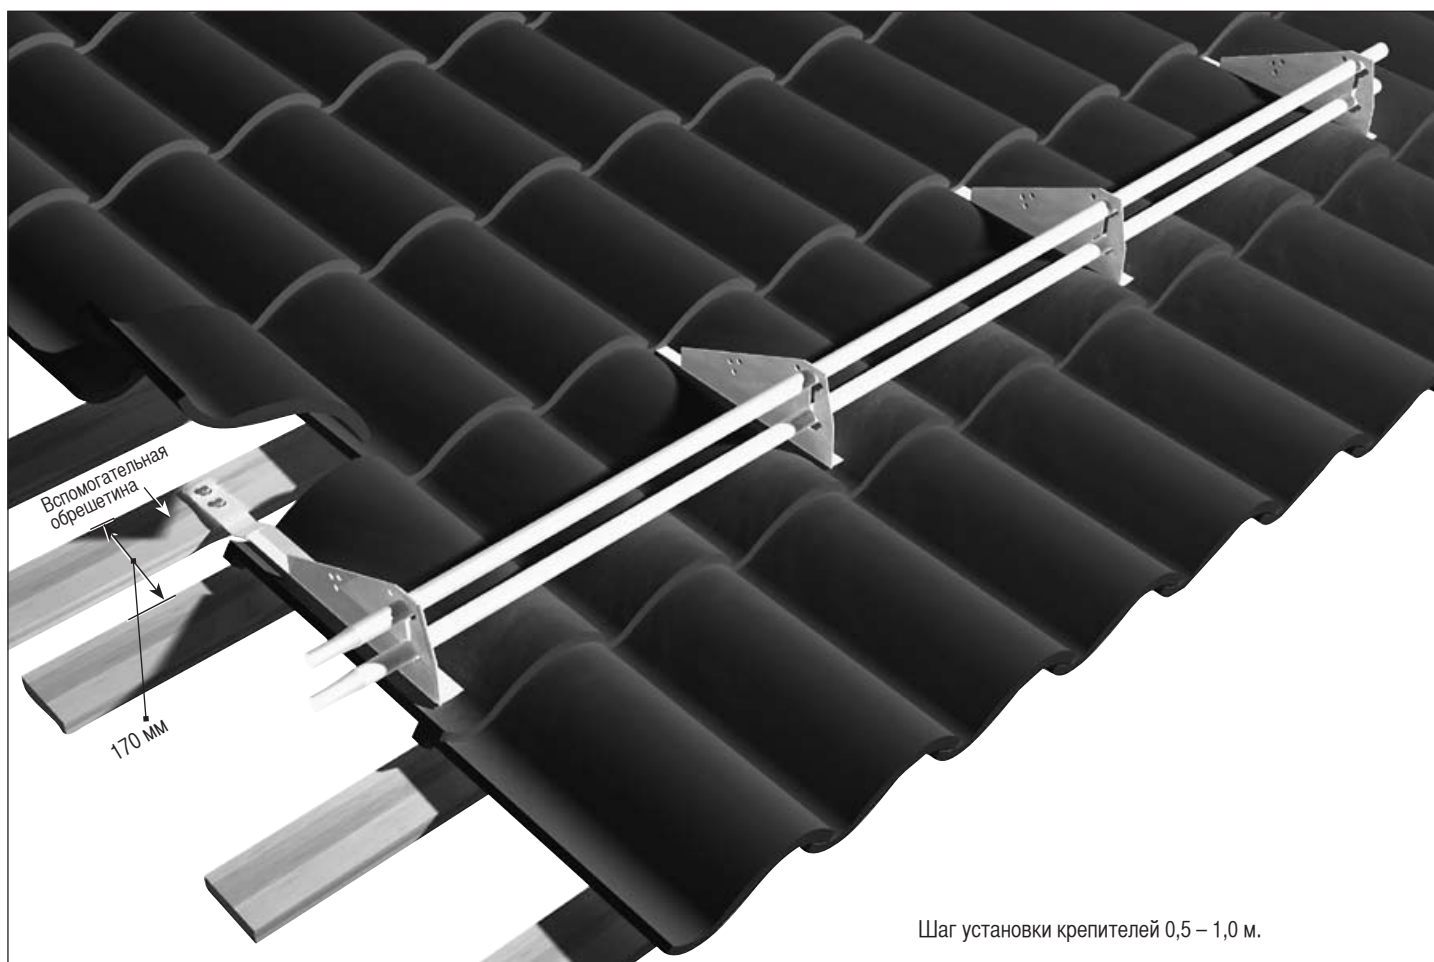

СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

Кол-во шт.	Наименование детали	Черепичная кровля
2	Круглая труба Ø 32 мм. L = 3 м	X
4	Крепитель 425, черепичная кровля	X
8	Шуруп 8 x 50	X



TIKLI СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Монтаж на черепичную кровлю

РАСЧЕТ

При расчете следует учесть материал кровли, ее уклон, длину ската, кровельные конструкции и частоту крепления.

При длинных скатах снегозадержатели устанавливаются в два ряда или несколько рядов.

На многоуровневых кровлях следует также устанавливать снегозадержатели.

Снеговая нагрузка (Н/м²)	1,8			2,6		
Шаг крепителей (мм)	600	900	1200	600	900	1200
Уклон кровли	Макс. длина ската (метров)			Макс. длина ската (метров)		
< 15°	18,0	12,0	9,0	12,5	8,3	6,2
15°–22°	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22°–27°	7,0	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27°–37°	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37°–45°	7,5	5,0	2,8	5,2	3,5	2,0



В таблице указана наибольшая длина ската (**в метрах**) на кровлях с гладкой поверхностью над снегозадержателем (**рекомендация**). На кровлях с шероховатой поверхностью наибольшие длины ската могут быть **1,3-1,5**-кратные по сравнению с ними. На длинных скатах снегозадержатели устанавливают в два ряда или несколько рядов.


Снегозадержатель располагают на кровле близко к карнизному свесу, однако, в месте несущей стены. Количество крепителей снегозадержателя определяется, в частности, длиной ската, его уклоном и конструкцией основания кровли (**См. таблицу**). Крепители рекомендуется прикрепить на сквозных болтах к прочному месту крепления. Снегозадержатели поставляются горячеоцинкованными или горячеокрашенными после оцинковки. Окраска с горячей сушкой улучшает коррозионную стойкость.

1 Расстояние снегозадержателя от карнизного свеса (**размер X**) зависит от случая т.е. крепление в месте несущей стены.

2 Расстояние между крепителями снегозадержателя не более **1,0 м** или по шагу стропильных ферм. Вспомогательную обрешетину (**50x100**) установить до монтажа кровли.

3 Крепление на шурупах (**8x50**) к вспомогательной обрешетине (**50x100**).

4 Вспомогательную обрешетину прикрепить к стропильной ферме, например, на двух гвоздях. Расстояние вспомогательной обрешетины от основной обрешетки составляет **170 мм**. (**см. рис. на обратной стороне**).

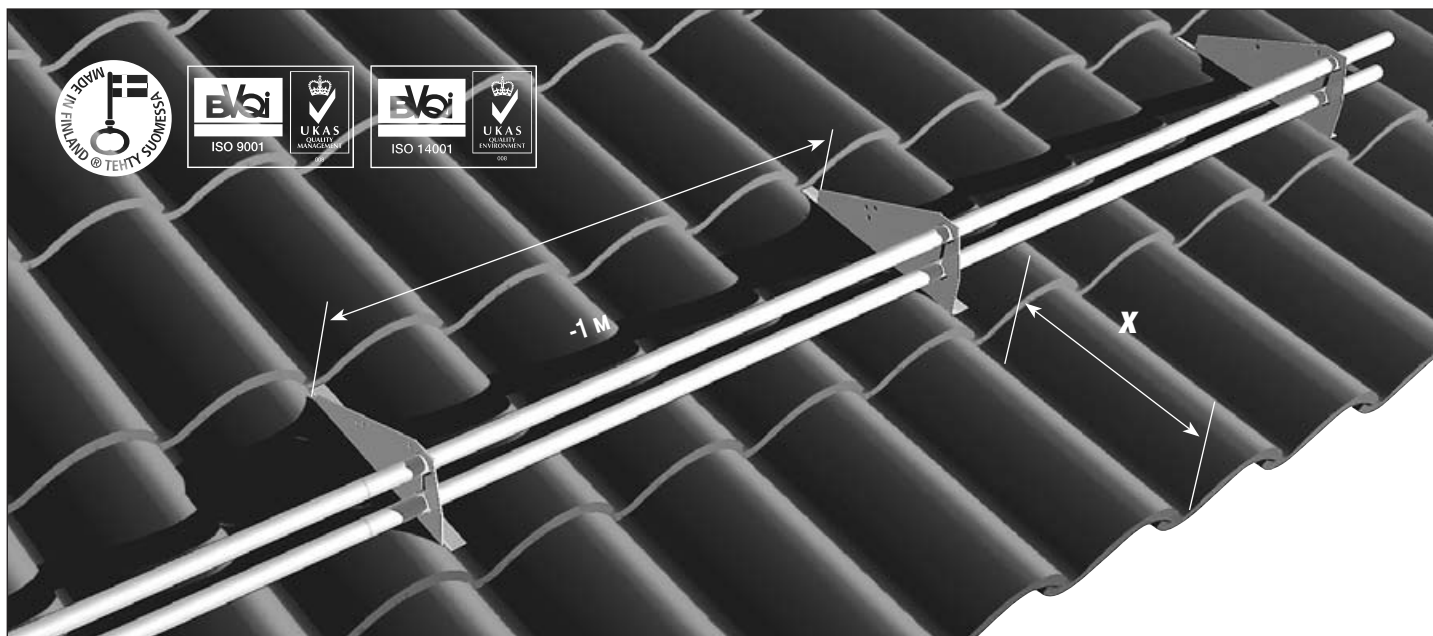

УХОД

Приставная лестница и предметы безопасности кровли типа TIKLI долговечны и безопасны в эксплуатации. Это гарантируется постоянным контролем качества и совершенствованием изделий фирмы Runtex, также как и обеспечением инструкциями по эксплуатации, что должно быть выполнено по инструкциям по монтажу. Для обеспечения безопасной

эксплуатации и долговечности изделий потребитель должен ежегодно производить следующие проверки и меры по уходу.

Выполняемые мероприятия:

- Проверка соединений (**затяжки болтов и т.п.**)
- Проверка крепления стен и кровли
- Проверка плотности в местах сквозных кровельных креплений
- Очистка от лишней снеговой нагрузки для

сведения к минимуму нагруженности конструкций и мест крепления (**при необходимости, несколько раз в зиму**)

- При необходимости, очистка приставных лестниц от снега и льда.
- Проверка окраски и оцинковки поверхностей изделий, ремонт местных дефектов и подкраска.