

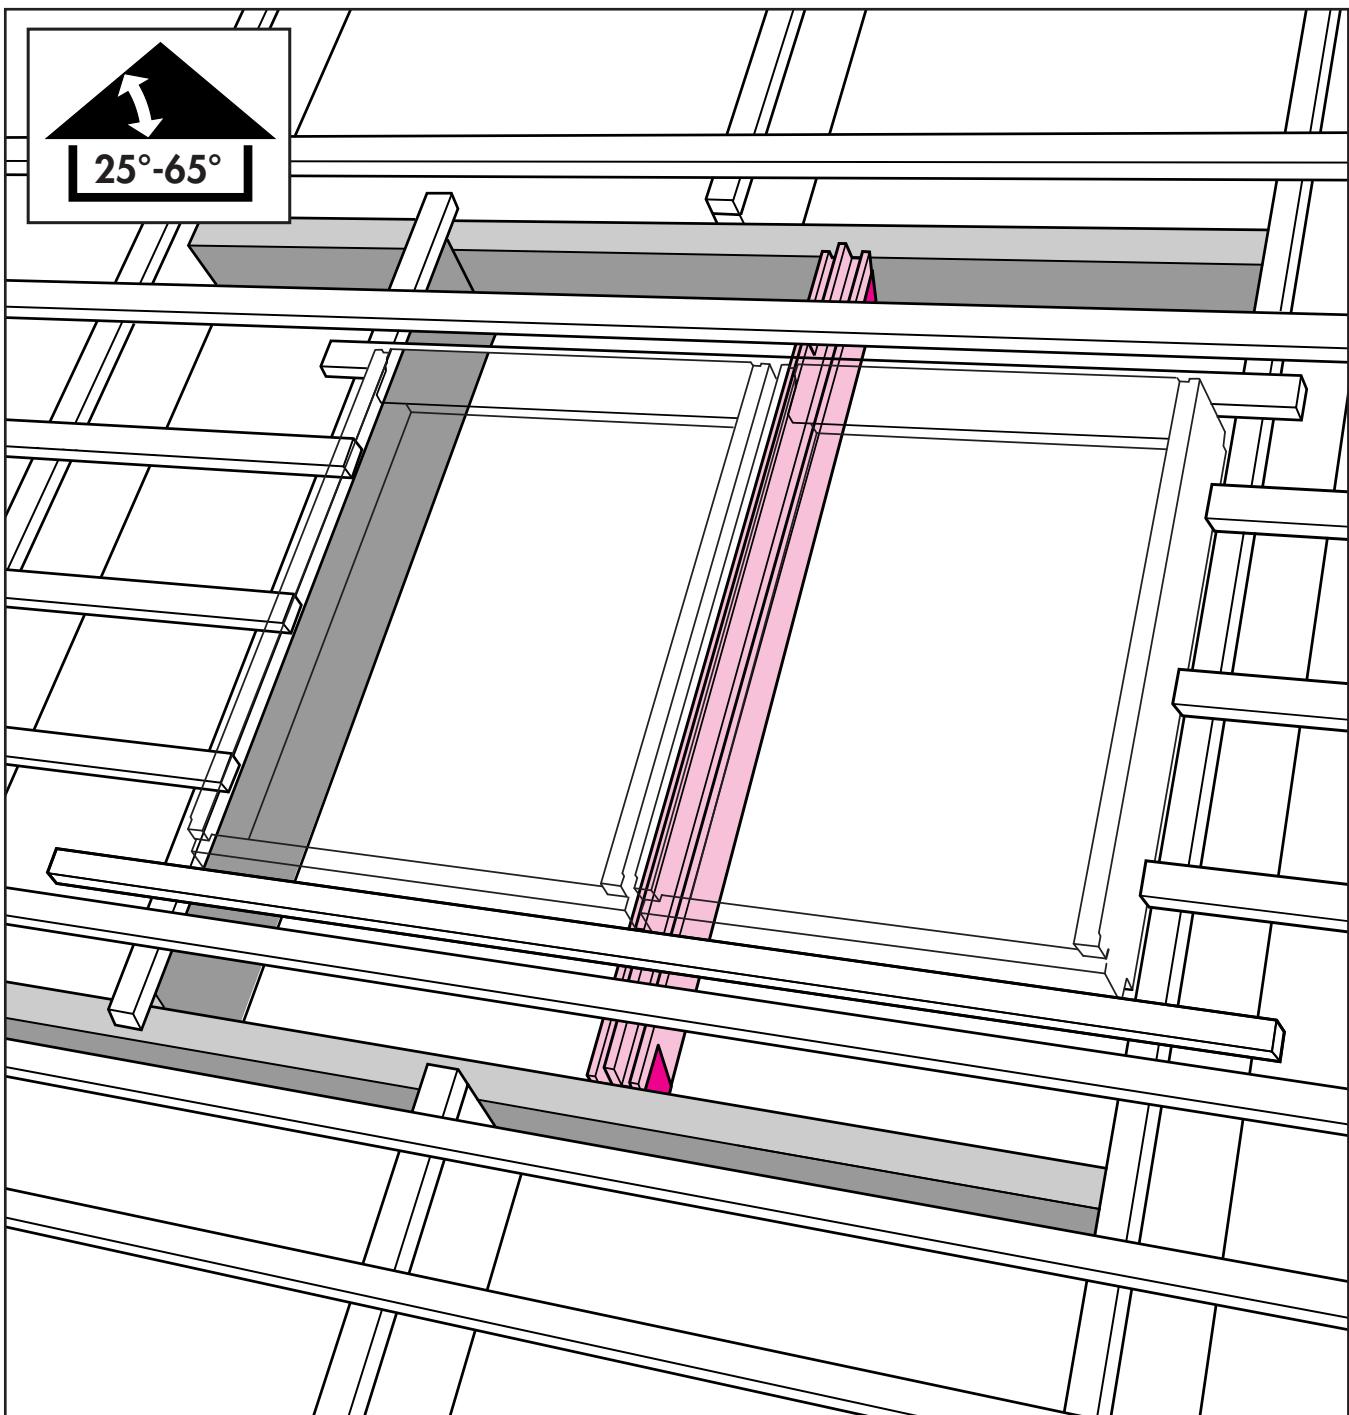


**ENGLISH:** Support rafter installation instructions  
**DEUTSCH:** Montageanleitung für Hilfssparren  
**FRANÇAIS :** Notice de pose du chevron support  
**DANSK:** Monteringsvejledning for hjælpestænder  
**NEDERLANDS:** Installatie instructies voor slaper (ondersteuningsbalk)  
**NORSK:** Monteringsveileddning for hjelpesperre  
**SVENSKA:** Monteringsanvisning för stödregel

**VELUX®**

**E BY-W**

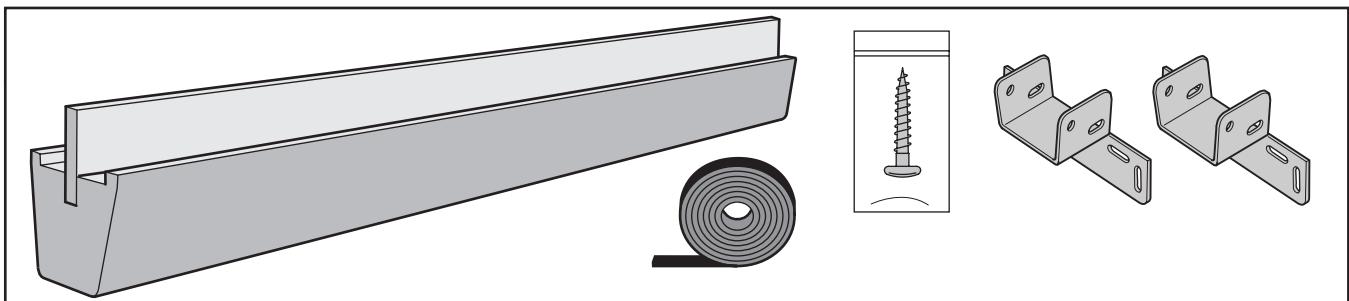

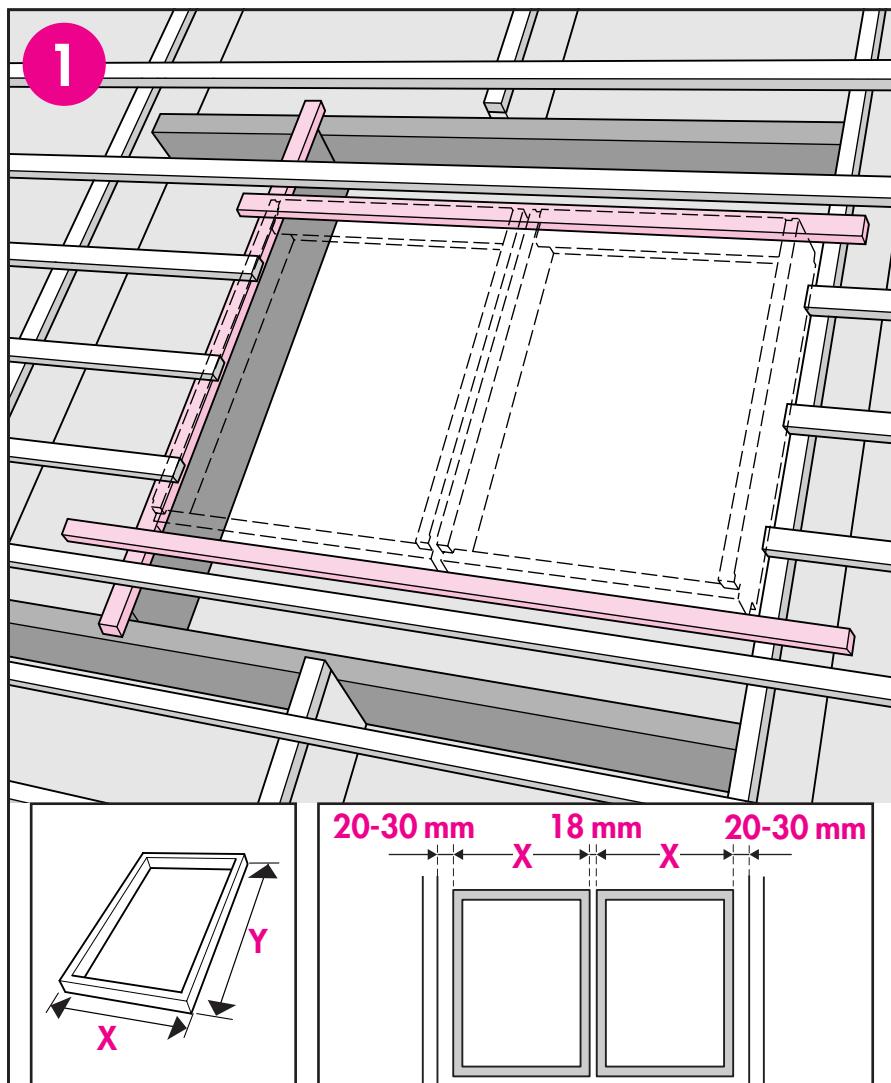

**ENGLISH:** Position of windows to be in relation to the relevant roofing material: See instructions enclosed with the windows. Position of trimmers and support battens: See information below.

**DEUTSCH:** Die Position der Fenster im Verhältnis zur Dachneigung: Siehe die den Fenstern beigelegten Anleitung. Wechsel und Lage der Hilfslatten: Den untenstehenden Hinweisen folgen. Art des Dachmaterials beachten!


**FRANÇAIS :** Positionnement des fenêtres en fonction du matériau de couverture approprié : Voir les notices fournies avec les fenêtres. Chevêtres et positionnement des liteaux-supports : Voir instructions ci-dessous.


**DANSK:** Placering af vinduer i forhold til det aktuelle tagmateriale: Se vejledningen vedlagt vinduerne. Udveksling og placering af hjælpeleægter: Følg nedenstående oplysninger.

**NEDERLANDS:** De positie van de dakvensters is afhankelijke van het gebruikte dakbedekkingsmateriaal (zie de bij het venster meegeleverde installatie instructie). Zie onderstaande informatie voor het bepalen van de juiste positie van de ravelbalken.

**NORSK:** Vindusplassering i forhold til forskjellige takmaterialer: Se veileddning vedlagt takvinduet. Utveksling og plassering av hjelpelekte gjøres ihht. nedenstående opplysninger.

**SVENSKA:** Placering av takfönster i förhållande till aktuellt takmaterial: Se monteringsanvisning som medföljer takfönstren. Avväxling och placering av monteringsläkt: Följ nedanstående anvisningar.

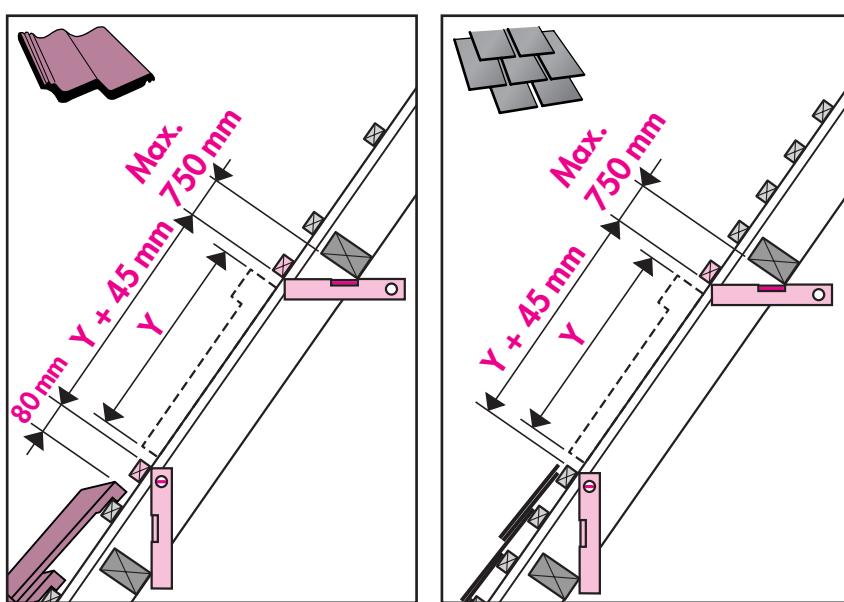

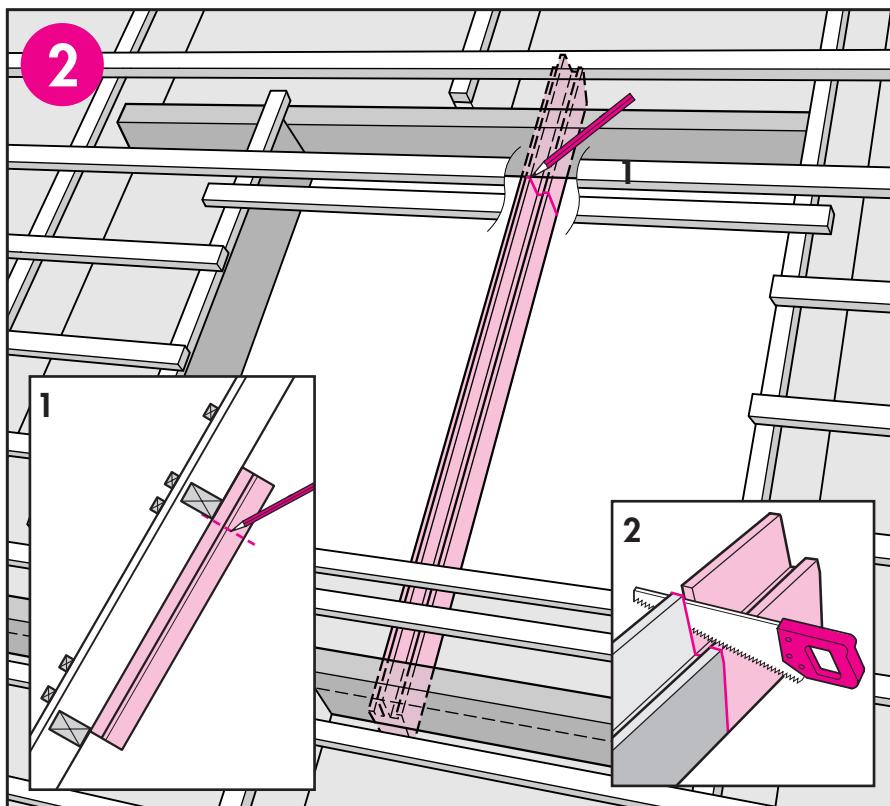

**ENGLISH:** Cut EBY to length.

**DEUTSCH:** EBY in der entsprechenden Länge zuschneiden.


**FRANÇAIS :** Couper à longueur le chevron EBY.

**DANSK:** EBY skæres til i længden.

**NEDERLANDS:** Zaag de EBY (ondersteuningsbalk) op de juiste lengte af.

**NORSK:** Tilpass EBY i lengden.

**SVENSKA:** EBY kapas till på längden.

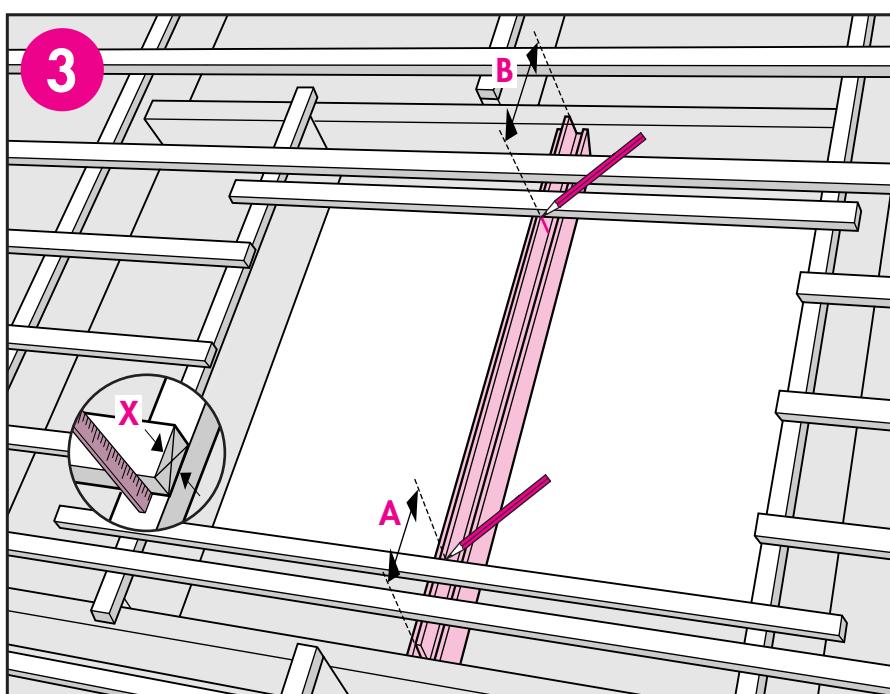

**ENGLISH:** Adjust EBY at the ends. The measurement **X** must be maximum **40 mm** when cutting out the EBY.

**⚠️** Notch the batten also if **X** is greater than **40 mm**.

**DEUTSCH:** EBY in beiden Enden anpassen. Das Maß **X** darf maximal **40 mm** für den Ausschnitt im EBY betragen!

**⚠️** Falls die Dachlatte stärker als **40 mm** ist, zusätzlich einen entsprechenden Ausschnitt auch in der Dachlatte herstellen.

**FRANÇAIS :** Découper l'EBY aux deux extrémités. La cote **X** doit être au maximum de **40 mm** pour la découpe de l'EBY.

**⚠️** Si le liteau est plus épais que **40 mm**, entailler le liteau (voir schéma).

**DANSK:** EBY tilpasses i enderne. Målet **X** må maksimum være **40 mm** for udskæring i EBY.

**⚠️** Hvis lægten er højere end **40 mm**, foretages desuden udskæring i lægten.

**NEDERLANDS:** Pas de EBY aan de uiteinden aan. De maat **X** mag maximaal **40 mm** voor het uitzagen van de EBY bedragen.


**⚠️** Indien de panlat dikker dan **40 mm** is, pas dan de panlat aan zoals aangegeven.

**NORSK:** Tilpass EBY i endene. Målet **X** må maksimum være **40 mm** for utskjæring i EBY.


**⚠️** Hvis lekten er høyere enn **40 mm**, foretas dessuten utskjæring i lekten.

**SVENSKA:** EBY anpassas i ändarna efter läkten. **X**-måttet får maximalt vara **40 mm** för utskärning i EBY.


**⚠️** Är läkten mer än **40 mm** hög, görs även utskärning i läkten.

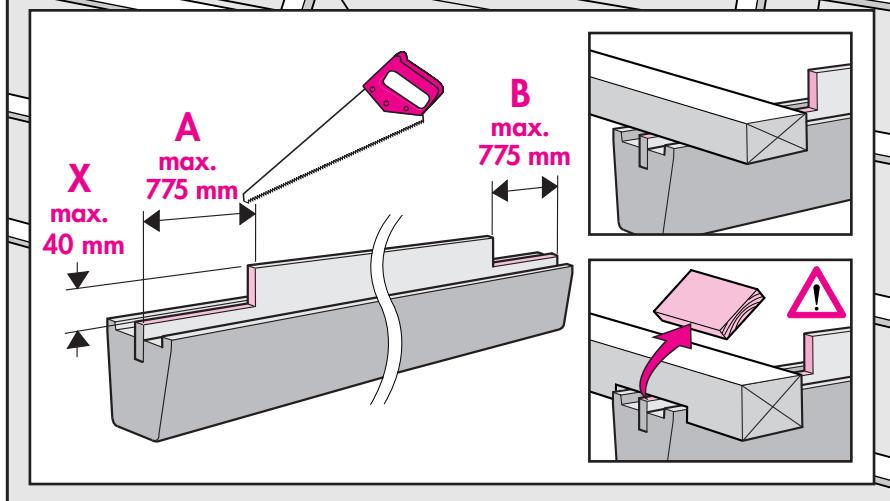


4

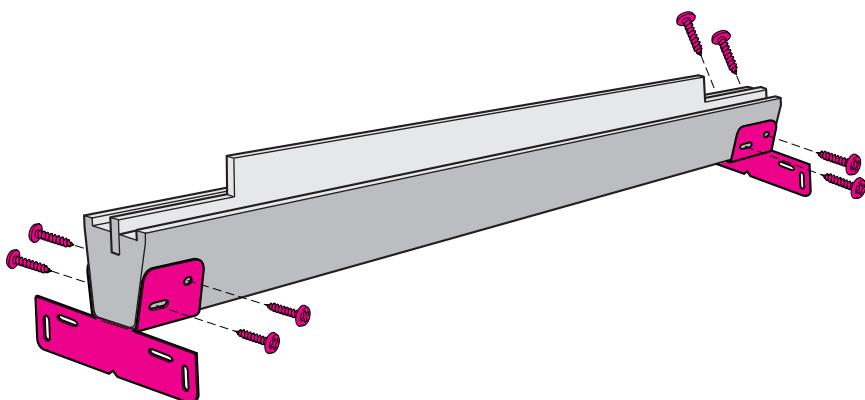**ENGLISH:** Fix brackets.**DEUTSCH:** Montagebeschläge befestigen.**FRANÇAIS :** Fixer les pattes d'attache.**DANSK:** Monteringsbeslag fastgøres.**NEDERLANDS:** Bevestig de beugels aan de uiteinden.**NORSK:** Fest monteringsbeslagene.**SVENSKA:** Skruva fast monteringsbeslagen.

5

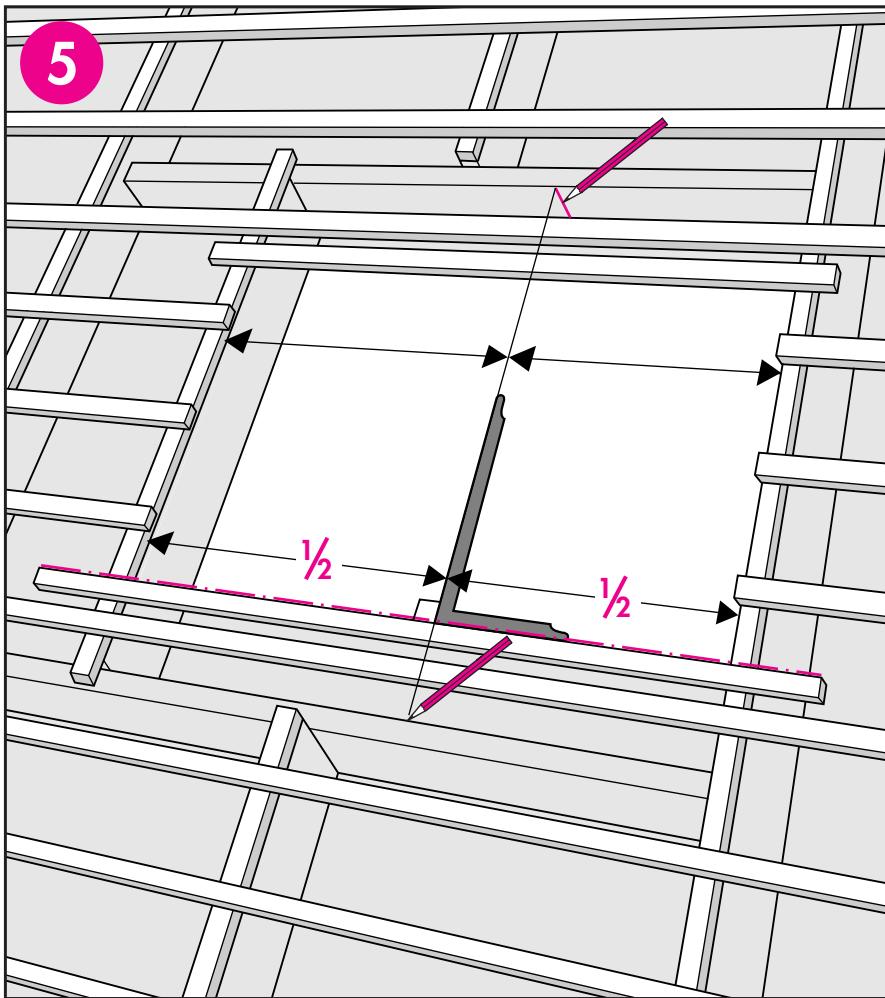**ENGLISH:** Mark position of EBY on face of trimmers.**DEUTSCH:** Die Position des EBY auf den Wechseln markieren.**FRANÇAIS :** Marquer la position de l'EBY sur le dessus des chevêtres.**DANSK:** Mærk op på udveksling for placering af EBY.**NEDERLANDS:** Markeer de positie van de EBY op de raveelbalken.**NORSK:** Merk opp for plassering av EBY.**SVENSKA:** Märk upp på avväxlingen för placering av EBY.

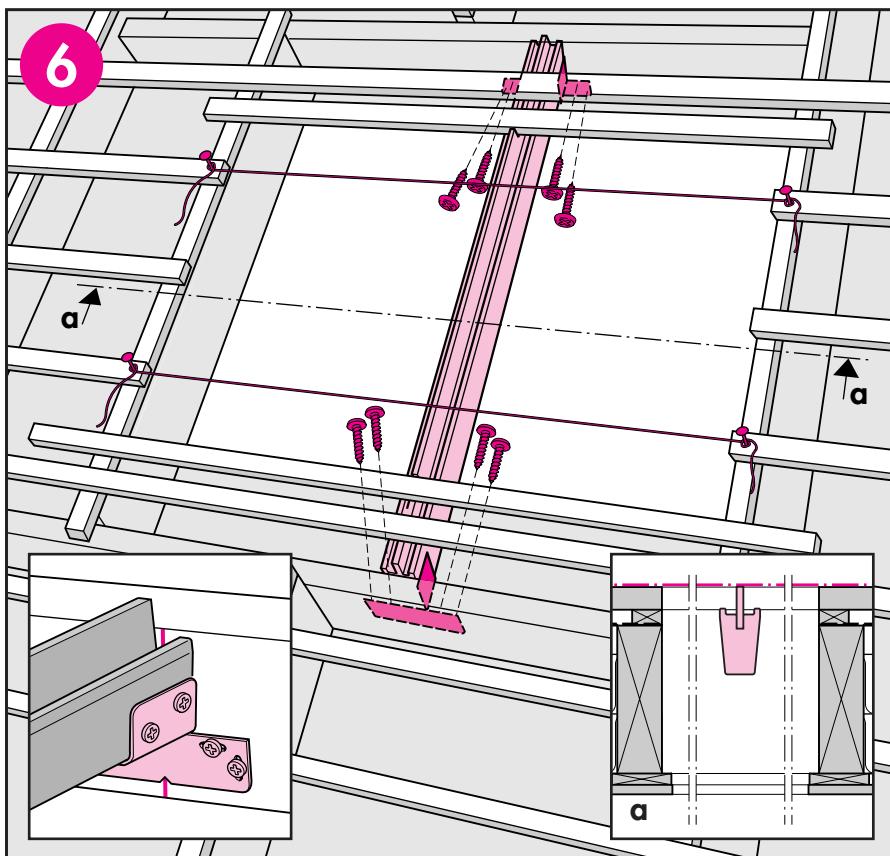

**ENGLISH:** Fit EBY.

**DEUTSCH:** EBY montieren.

**FRANÇAIS :** Fixer l'EBY.




**DANSK:** EBY monteres.

**NEDERLANDS:** Bevestig de EBY.

**NORSK:** Montér EBY.

**SVENSKA:** Montera EBY.

**7**

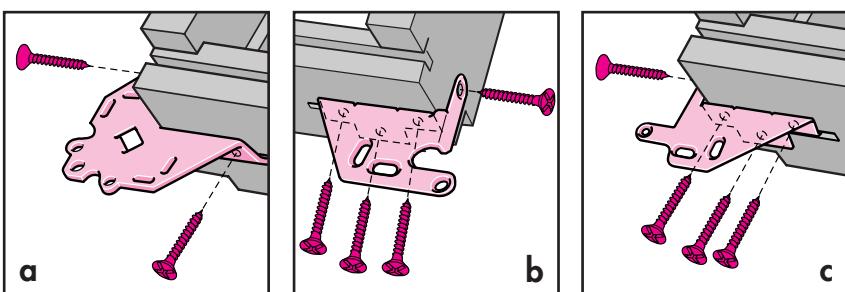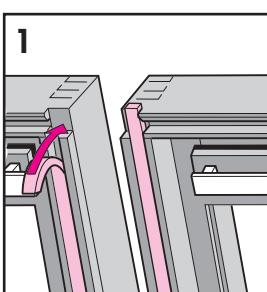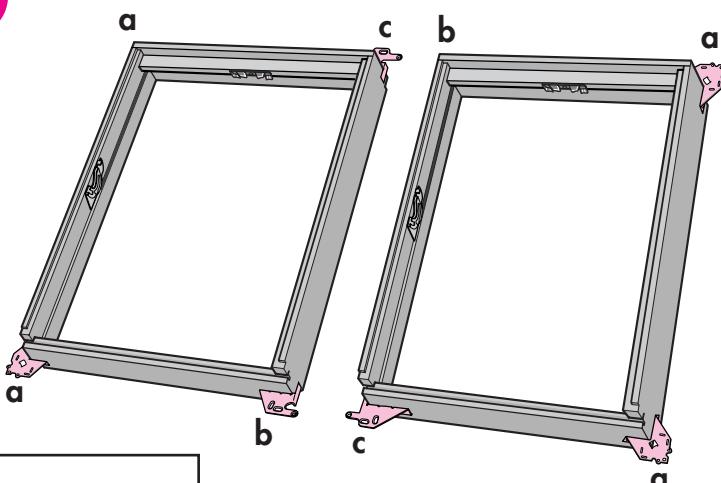

**ENGLISH:** Fit seals supplied into the two window rebates to be positioned onto the EBY (1). Fix brackets supplied with the windows to the frame sides opposite the EBY (a). Fix brackets supplied with the flashing to the frame sides facing the EBY (b, c).

**DEUTSCH:** Die mitgelieferten Dichtungen in die Fensternuten einlegen, die auf dem Hilfssparren liegen (1). Die den Fenstern beigelegten Montagewinkel nur auf den außenliegenden Blendrahmenseiten befestigen (a), die dem Eindeckrahmen beigelegten nur auf den innenliegenden Blendrahmenseiten anbringen (b, c).

**FRANÇAIS :** Placer les bandes de joint fournies, dans la rainure latérale du cadre fixe de chaque fenêtre venant s'appliquer sur l'EBY (1). N'installer les pattes de fixation fournies avec les fenêtres qu'uniquement sur les côtés opposés à l'EBY (a). Pour les côtés face à l'EBY, utiliser les pattes de raccordement (b, c).



**DANSK:** De medleverede pakninger monteres i de to vinduesnoter, der skal ligge på EBY (1). Vinkler vedlagt vinduerne monteres på de karme, der vender væk fra EBY (a). Vinkler vedlagt indækningen monteres på de karme, der vender ind mod EBY (b, c).

**NEDERLANDS:** Breng meegeleverde tochtband aan in de groeven van het venster die op de EBY komen te liggen (1). Bevestig de bij de vensters meegeleverde bevestigingsbeugels alleen aan buitenkanten van de frames, daar waar de EBY **niet** zit (a). Bevestig de bij de gootstukken meegeleverde bevestigingsbeugels aan binnenkanten van de frames, daar waar de EBY **wel** zit (b, c).

**NORSK:** Monter de medfølgende pakningene i de to vindusnotene som skal ligge på EBY (1). Vinklene vedlagt vinduet monteres på karmene på motsatt side av EBY (a). Vinklene vedlagt inndekningen monteres på karmene, som vender mot EBY (b, c).

**SVENSKA:** Medleverade packningar sätts på plats i fönstrens not, där EBY kommer att placeras (1). Vinklarna som medföljer takfönstren monteras i karmarnas yttersidor (a). Vinklarna som medföljer intäckningsplåten monteras på karmarna som ligger mot EBY (b, c).

8

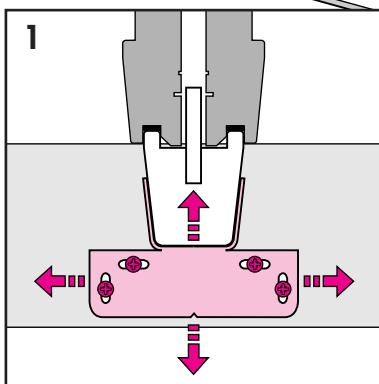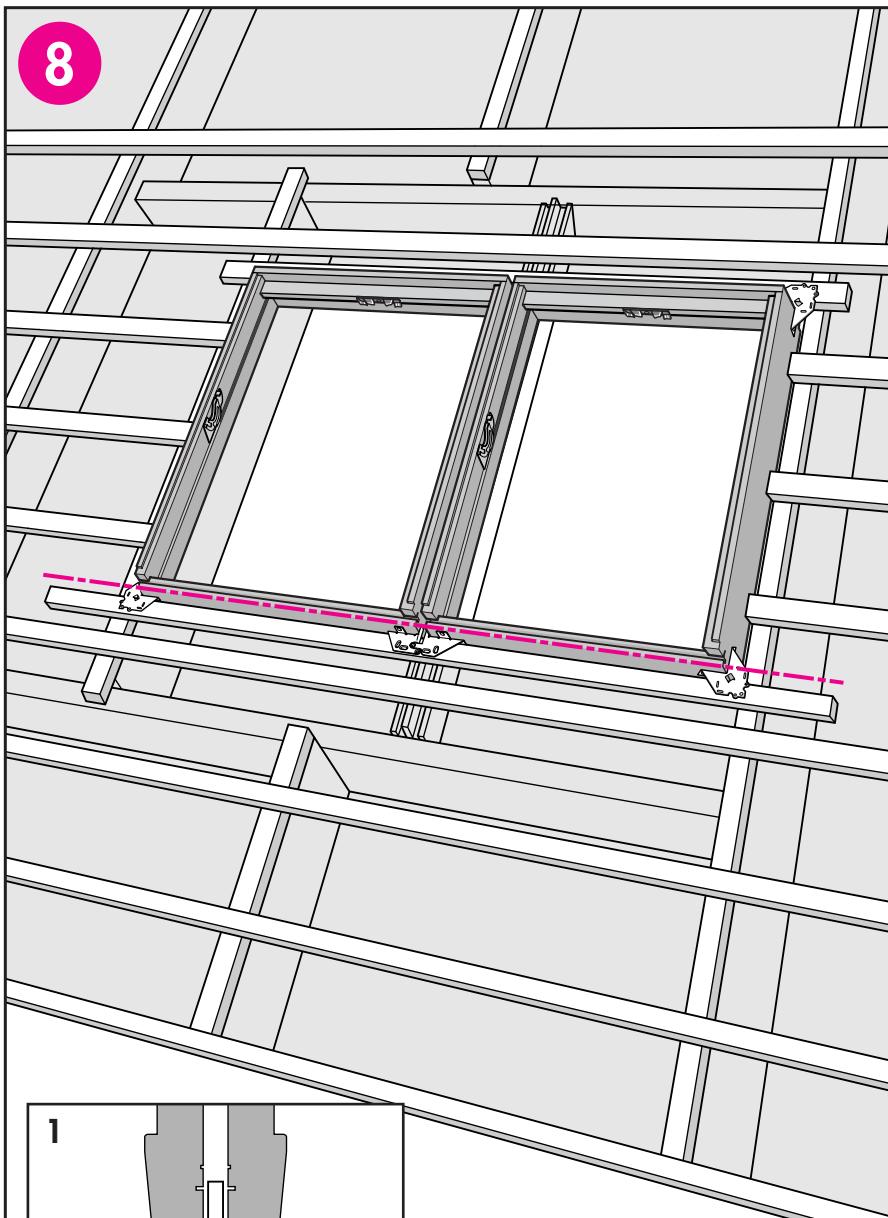

**ENGLISH:** If you need further information on installation of this product please contact VELUX.

**DEUTSCH:** Sollten Sie weitere Informationen über den Einbau dieses Produktes wünschen, rufen Sie uns bitte an.

**FRANÇAIS :** Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur l'installation de ce produit, veuillez prendre contact avec VELUX.

**DANSK:** Hvis De ønsker yderligere oplysninger vedrørende montering af dette produkt, kan De kontakte VELUX.

**NEDERLANDS:** Indien u meer informatie wenst over de inbouw van dit product, gelieve contact op te nemen met VELUX.

**NORSK:** Hvis De ønsker ytterligere opplysninger vedrørende montering av dette produktet, kan De kontakte VELUX.

**SVENSKA:** Önskar Ni ytterligare information angående montering av detta produkt, kontakta VELUX.

A: VELUX Österreich GmbH  
T 02245/32 3 50  
AUS: VELUX (AUSTRALIA) PTY. LTD.  
T (02) 9550 3288  
B: N.V. VELUX-BELGIUM S.A.  
T (010) 42.09.09  
CDN: VELUX-CANADA INC.  
T 1 905 829 0280  
CH: VELUX (SCHWEIZ) AG  
T 062/289 44 44  
D: VELUX Deutschland GmbH  
T 0180-333 33 99  
DK: VELUX Danmark A/S  
T 45 16 45 16  
E: VELUX Spain, S.A.  
Sucursal en España  
T (91) 353 00 90  
F: VELUX-FRANCE  
T 01.64.54.22.00  
FIN: OY VELUX AB  
T 09-887 0520  
GB: THE VELUX COMPANY LTD.  
T 01 592 778 250

I: VELUX-ITALIA S.p.A.  
T 045/6173666  
IRL: THE VELUX COMPANY LTD.  
T (01) 848 8775  
J: VELUX-JAPAN LTD.  
T 03-3478-8141  
N: VELUX-NORGE A/S  
T 22 51 06 00  
NL: VELUX NEDERLAND B.V.  
T 030 - 6 629 629  
NZ: VELUX NEW ZEALAND LTD.  
T 09-6344 126  
P: VELUX A/S  
Sucursal em Portugal  
T 21 847 94 01  
RA: VELUX ARGENTINA S.A.  
T 0 114 711 5666  
RCH: VELUX-CHILE LTDA.  
T 231.18.24  
S: VELUX SVENSKA AB  
T 042/144450  
USA: VELUX-AMERICA INC.  
T 1-800-88-VELUX  
[www.VELUX.com](http://www.VELUX.com)

**ENGLISH:** Install windows ensuring that the window bottom frames are flush. Adjust windows (see instructions enclosed with the windows). If adjustment is required of the frame sides facing the EBY, adjust the EBY brackets (1). Then fit the underfelt (see instructions enclosed with the windows) and the flashing (see instructions enclosed with the flashing).

**DEUTSCH:** Fenster montieren. Darauf achten, daß die Blendrahmenunterteile der Fenster bündig verlaufen! Fenster ausrichten (siehe Montageanleitung der Fenster). Falls die dem EBY zugewandten Blendrahmenseiten auszurichten sind, die EBY-Beschläge justieren (1). Dann das Unterdach montieren (siehe die den Fenstern beigelegten Anleitungen) und den Eindeckrahmen montieren (siehe Montageanleitung der Eindeckrahmen).

**FRANÇAIS :** Installer les fenêtres en s'assurant que les traverses basses sont alignées. Ajuster la position des fenêtres (voir notice fenêtre). Si nécessaire, ajuster la position de l'EBY à l'aide des pattes d'attaches (1). Ensuite, mettre en place l'écran de sous-toiture (voir notice de fenêtre), puis le raccordement (voir la notice fournie avec le raccordement).

**DANSK:** Vinduerne monteres. Sørg for, at vinduerne underkarme flugter med hinanden. Vinduerne justeres (se vejledningen vedlagt vinduerne). Hvis karme, der vender ind mod EBY, skal justeres, gøres dette ved at justere EBY-beslagene (1). Heretter monteres undertaget (se vejledningen vedlagt vinduerne) og inddækningen (se vejledningen vedlagt inddækningen).

**NEDERLANDS:** Installeer de vensters. Let er op dat de onderkanten van beide frames parallel en vlak ten opzichte van elkaar en van het dak zitten. Bepaal de positie van de dakvensters (zie de bij de vensters meegeleverde installatie instructies). Indien er aanpassingen aan de frames nodig zijn aan de kanten waar de EBY zit, pas dan de bij de EBY meegeleverde beugels aan (1). Plaats nu de onderdakfolie (zie de bij de vensters meegeleverde installatie instructies) en vervolgens de gootstukken (zie de bij de gootstukken meegeleverde installatie instructies).

**NORSK:** Monter vinduene. Sørg for at vindueenes underkarme flukter med hverandre. Vinduene justeres (se veiledningen vedlagt vinduene). Dere som karmene som vender inn mot EBY skal justeres, gjøres det ved å justere EBY-beslagene (1). Deretter monteres undertaket (se veiledningen vedlagt vinduene) og inndekningen (se veiledningen vedlagt inndekningen).

**SVENSKA:** Montera takfönstren. Kontrollera att takfönstrens karmunderstycke sitter i linje med varandra. Fönstren justeras (se monteringsanvisning som medföljer fönstren). Om karmsidostyckena mot EBY: n behöver justeras, görs detta genom att justera EBY-beslagen (1). Underlagspapp eller liknande viks runt karmen (se monteringsanvisning som medföljer fönstren). Infäckningsplåten monteras.