


**WELAND STAL AB**

Ступеньки на металлочерепицу.  
Инструкция по монтажу.  
2006-10-09

## Инструкции по монтажу ступенек на металлочерепицу

Ступеньки одобрены, если высота фасада не превышает 4 метра. Кровельный лист должен иметь минимальную толщину 0.5 мм (для стального листа) или 0.6 мм для алюминиевого листа. Ступеньки должны быть установлены прямо один над другим.

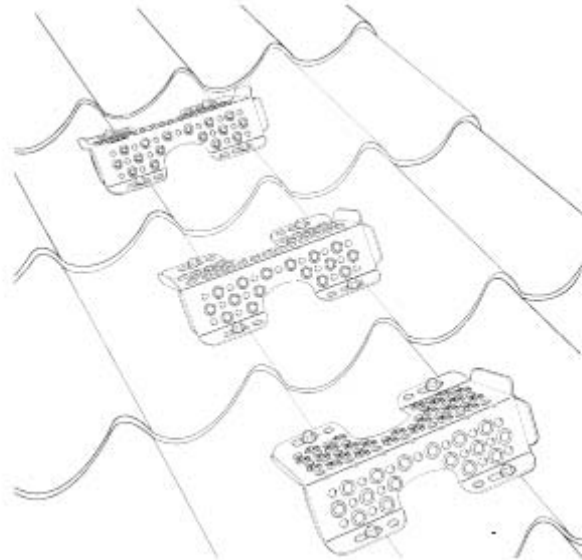

Закрепите шаги на кровельный лист, используя 4 самореза (входят в комплект) диаметром 6.3. Если толщина стального листа больше, чем 0,7 мм могут быть использованы винты. Ступеньки сконструированы с двумя пешеходными гранями. Это позволяет поворачивать их, чтобы они подходили к кровлям с разным наклоном. Используйте широкую грань ступеньки для наклона до 35 градусов. Для более крутых наклонов рекомендуется использовать маленькую грань. Ступенька подходит для наклона до 55 градусов.

