


DELTA®-DRAIN

Verlegehinweise

- 1. Noppenbahn und Filtervlies werden am Bahnenrand einfach übereinander gelegt und mit dem DELTA®-HAFTNAGEL aufgespießt. Das Filtervlies muss immer nach außen und damit zum Erdreich zeigen. Der DELTA®-HAFTNAGEL dient jedoch nur als Montagehilfe (z. B. im Überlappungsbereich) und kann deshalb die mechanische Befestigung oberhalb der Abdichtung nicht ersetzen.
- 2. Bei der Verlegung vor Keller- und Stützwänden darf die Bahn nicht über das Dränrohr gelegt werden. Sie muss in der Filterpackung dicht am Rohr enden.
- 3. Bei der Verarbeitung in Dachgärten wird die Bahn zwischen dem Dachaufbau und dem Wasserspeicher (z. B. Torf) verlegt.
- 4. Die Bahn wird mit Scheibenkopfnägeln vernagelt, mit Brett- und Putzhaken angeklemt oder mit einem Bolzensetzwerkzeug angeschossen.
- 5. Bei hartem Untergrund (z. B. Beton oder Vollsteinmauerwerk) empfiehlt sich die Verwendung der DELTA®-MS DÜBEL: einfach 8 mm vorbohren und einschlagen.
- 6. Zum Schutz der Oberkante sollte das DELTA®-NOPPENBAHNENPROFIL als Randabschlussstück eingesetzt werden.

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-DRAIN können Sie im Internet unter der Adresse www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

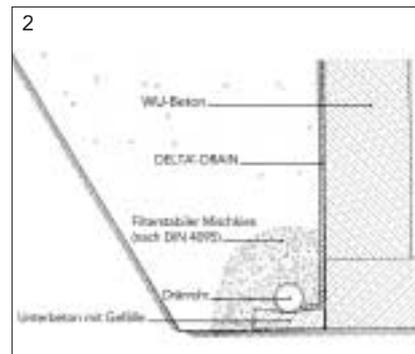

■ Schutz- und Dränagesystem für druckfeste Untergründe

■ Für erdberührte Bauteile

■ Für waagerechte und senkrechte Anwendungen