

Козырёк Fastlock®

Инструкция монтажа.



Внимание: Для монтажа конструкции козырька необходима крестообразная отвёртка, дрель. Все винты необходимо вкручивать с определённой силой, чтобы не повредить соединения.

1. Обозначение монтажных отверстий козырька к стене. Для обозначения монтажных отверстий используем околостенную дугу ①. Приложить дугу к стене и отметить отверстия при помощи сверла диаметром 8 мм. В отмеченных местах необходимо просверлить отверстия диаметром 10 мм и глубиной 120 мм. (Рис.1)

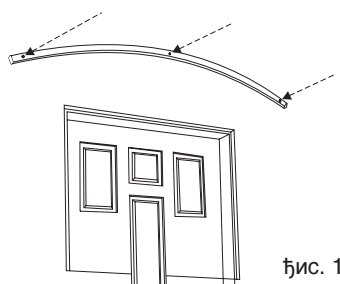


Рис. 1

2. Подготовка реек ③.

а) В торец профиля рейки ③ вставить заглушку профиля ⑫ (Рис. 2).
 б) К рейке ③ необходимо прикрутить при помощи двух винтов ⑧ скобу ⑥. После этого скобу следует загнуть так, чтобы она представляла собой угол 90° (Рис. 2).
 в) При помощи винтов ⑦ прикрутить три верхние защёлки ⑤ (Рис. 3).
 г) Действия до пунктов а), б), в) повторить для остальных четырёх дуг. Вы должны смонтировать ⑤ дуг способом, показанным на (Рис.3).

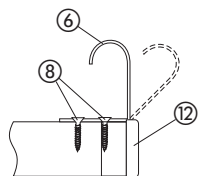


Рис. 2

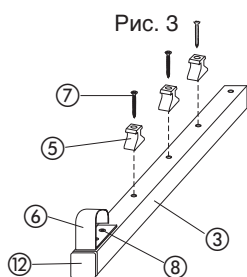


Рис. 3

3. Монтаж конструкции Козырька Fastlock.

а) При помощи винтов ⑩ прикручиваем рейки ③ к дуге ② (Рис.4).
 б) При помощи винтов ⑨ вместе с верхней защёлкой ⑤ прикручиваем рейки ③ к околостенной дуге ① (Рис. 4).

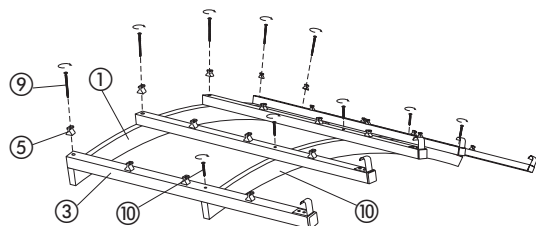


Рис. 4

4. Монтаж панели Fastlock на заранее подготовленной конструкции.

а) Первую панель ⑮ стороной с замком большего диаметра прикладываем под скобы, замок с меньшим диаметром защёлкиваем на верхней защёлке ⑤. Панель защёлкиваем на каждой рейке, благодаря этому формируется кровля в форме дуги, (Рис 5).

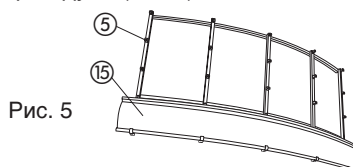


Рис. 5

б) Вторую панель ⑮ стороной с замком большего диаметра защёлкиваем на заранее смонтированной первой панели; замок с меньшим диаметром защёлкиваем на верхней защёлке ⑤, (Рис 6).

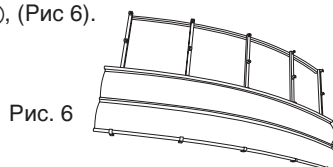


Рис. 6

в) Третью и четвёртую панель монтируем таким же способом как в пункт. б), (Рис 7).

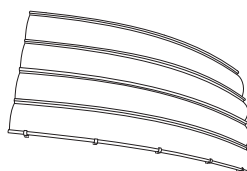


Рис. 7

5. Монтаж козырька к стене.

а) Смонтированный заранее козырёк монтируем к стене при помощи дюбелей ⑭; дюбеля ⑭ предназначены для монтажа козырька к бетонной, кирпичной, силикатной стене, газобетона: в случае других видов стен (напр. утеплённых пенопластом) следует применять анкера.

б) После того как мы прикрутим козырёк, остаётся замонтировать кронштейны ④, которые стабилизируют всю конструкцию козырька. Кронштейн ④ прикручиваем при помощи винта ⑪ к дуге ① так как на (Рис.8).
 в) Остаётся прикрутить только кронштейны к стене при помощи дюбелей ⑭.

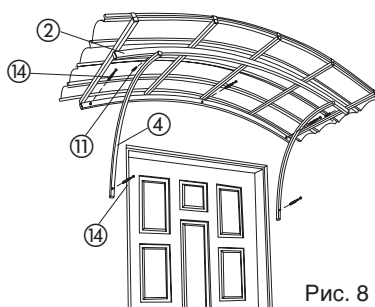


Рис. 8

