


## DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran

### Verlegehinweise

- 1. DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran von unten nach oben mit der Überlappung parallel zur Traufe verlegen.
- 2. Die Bahn auf die Sparren tackern oder nageln. Unterseitigen Trennstreifen abziehen. Nach der Verklebung mit Konterlattensichern.
- 3. Winddichtheit im Anschlussbereich gewährleisten DELTA®-MULTI-BAND bzw. DELTA®-THAN.
- 4. Die Öffnung für den Lüfter klein halten. Mit einer Manschette aus DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran wird nach Einsetzen des Formteils die Dichtheit hergestellt. Für die Verklebung DELTA®-MULTI-BAND verwenden.
- 5. Unten endet DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran mit dem Selbstkleberband entweder auf dem Traufblech oder unterhalb der Traufbohle (nicht in der Dachrinne).

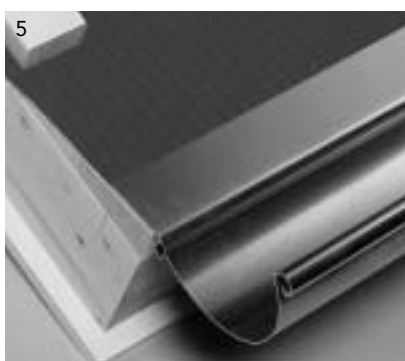

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran können Sie im Internet unter der Adresse [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.